



УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЧТЕНИЯ
ЭЛЕКТРОННЫХ КНИГ

POCKETBOOK 301

СОДЕРЖАНИЕ

2

1. Общие сведения о Pocketbook 301	3
Меры предосторожности	3
Описание элементов устройства	5
Подготовка устройства к работе	7
2. Пользование устройством Pocketbook 301	8
2.1 Главное меню	8
Последние открытые книги	8
Книги	8
Новости	8
Избранное	9
Фото	9
Музыка	9
Игры	9
Заметки	9
Календарь	9
Настройки	9
2.2 Чтение электронных книг	10
Запись книг в устройство	10
Открытие книги	10
Перелистывание страниц	11
Изменение размера шрифта	11
Переход по ссылкам	11
Переход на страницу в книге	11
Поворот книги	12
Масштаб	12
Закладки	12
Заметки	13
Поиск	13
Содержание	13
Настройки	14
Быстрое переключение между книгами	14
2.3 Работа с клавиатурой	14
2.4 Проблемы, которые могут возникнуть при работе с устройством	15
3. Спецификация	17
4. Комплектация	18
5. Для заметок	19

Меры предосторожности

Соблюдение следующих правил техники безопасности продлит срок службы Вашего устройства.



НЕ подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей, очень высокой или очень низкой температуре. Помните! Рабочая температура устройства от 0° С до 40° С.

НЕ допускайте попадания жидкости в устройство.
НЕ храните устройство при высокой влажности. Попадание влаги в устройство может вызвать короткое замыкание электронных частей и аккумулятора изделия. В случае попадания жидкости, немедленно выключите его и достаньте аккумулятор! Доставьте устройство в сервис-центр.

НЕ кладите устройство на неровную или неустойчивую поверхность, это может привести к падению устройства. В случаях повреждения корпуса обращайтесь в сервис-центр.

НЕ нажимайте на поверхность экрана. Берегите экран от попадания на него предметов, которые могут поцарапать или повредить его.

НЕ помещайте устройство в пыльную или грязную среду.

НЕ подвергайте устройство воздействию сильных магнитных или электрических полей.



НЕ используйте для очистки экрана и корпуса различные химические растворители. Для удаления пыли с поверхности устройства используйте мягкую ткань. Также Вы можете использовать несколько капель дистиллированной воды, чтобы убрать грязь с устройства.



НЕ разбирайте устройство самостоятельно.





НЕ используйте поврежденную аккумуляторную батарею, поврежденное зарядное устройство (разбит корпус, плохой контакт, переломанный сетевой шнур), поврежденную SD-карту.

При повреждении батареи (треснутый корпус, вытекает электролит и т.п.), её следует немедленно заменить. Внимание! Экран имеет стеклянную основу. В случае появления трещин на экране будьте осторожны, можно пораниться! Не используйте поврежденное устройство! Обратитесь в сервис-центр для проведения ремонта.



Храните устройство в месте, не доступном для детей.

ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ УСТРОЙСТВА

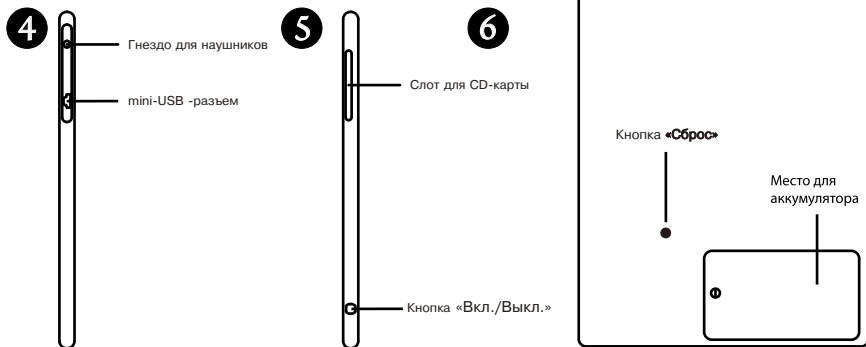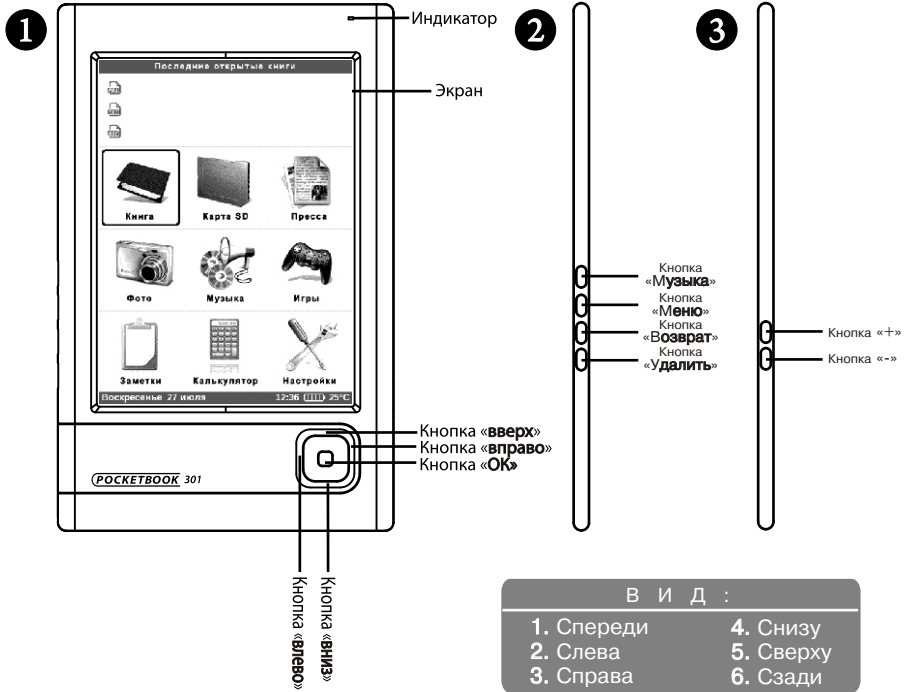

1

Индикатор.

Зелёный цвет индикатора сигнализирует об активности устройства (загрузка страниц книги, проигрывание музыки). В процессе зарядки аккумулятора индикатор светится красным или оранжевым цветом, изменение цвета на зелёный сигнализирует о том, что аккумулятор заряжен полностью.

Кнопки «вверх, вниз, влево, вправо». Кнопки управления.

Кнопка «ОК». Подтверждение выбора, вызов меню быстрого доступа.

2

Кнопка «Музыка». Вызов программы музыкального проигрывателя (короткое нажатие), пауза/воспроизведение (длинное нажатие).

Кнопка «Меню». Выход в главное меню устройства.

Кнопка «Возврат». Вернуться в предыдущее меню, закрыть книгу. Длинное нажатие - принудительное закрытие программы.

Кнопка «Удалить». Удаление выбранного файла.

3

Кнопки «+/-». Регулировка громкости музыкального проигрывателя.

4

Mini-USB-разъем. Разъем для подключения устройства к компьютеру либо зарядному устройству (зарядное устройство может не входить в комплектацию).

Гнездо для наушников. Предназначено для подключения наушников с разъемом 2.5 мм, для подключения наушников с разъемом 3.5 мм нужно использовать специальный переходник.

5

Кнопка «Вкл./Выкл». Включение/выключение устройства (длинное нажатие), вызов списка 5 последних книг (короткое нажатие).

Слот для SD-карты. Гнездо для внешней карты памяти. (SD-карта может не входить в комплектацию).

6

Кнопка «Сброс». Сброс устройства.


ПОДГОТОВКА УСТРОЙСТВА К РАБОТЕ

1

Зарядите устройство, подключив его с помощью USB-кабеля к компьютеру или зарядному устройству.




Для продления срока службы аккумулятора, первую зарядку рекомендуется производить в течение 8-12 часов при выключенном устройстве.

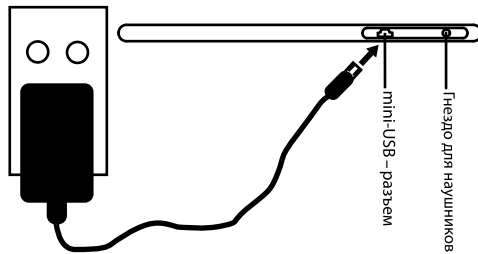


2

При необходимости вставьте SD-карту в слот.

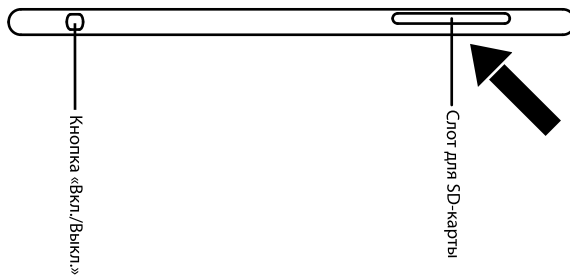

3

Включите устройство, удерживая кнопку включения около 1 секунды.

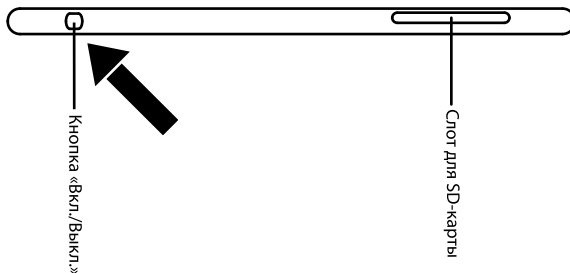

ГЛАВНОЕ МЕНЮ

После включения и загрузки устройства на экране отобразится главное меню:



ПОСЛЕДНИЕ ОТКРЫТЫЕ КНИГИ

Быстрый доступ к двум недавно открывавшимся книгам.

КНИГИ

Открывает список папок и книг, находящихся во внутренней памяти устройства и на SD-карте памяти. Используйте кнопки «вверх»/«вниз» для перемещения по списку, кнопки «вправо/влево» для быстрого перехода на предыдущую/следующую страницу; кнопку «OK» для выбора папки или книги. Вернуться в предыдущее меню можно, нажав кнопку «влево» на первой странице списка, либо на кнопку «возврат». Удержание клавиши «OK» вызывает контекстное меню, с помощью которого можно скопировать, переместить, добавить в «избранное» или удалить выбранную книгу.

НОВОСТИ

Устройство позволяет просматривать ленты новостей (RSS) с веб-сайтов, которые поддерживают эту функцию. Для автоматической загрузки новостных лент используйте программу PocketNews, её можно найти на сайте <http://www.pocketbook.com.ua>

ИЗБРАННОЕ

В этот раздел вы можете добавлять книги, которыми пользуетесь чаще всего. Находясь в разделе «КНИГИ», удерживайте клавишу «ОК» на выбранной книге, затем выберите пункт контекстного меню «добавить в избранное». Клавиша «удалить» в этом режиме удаляет книгу только из списка избранных, сама книга при этом не удаляется.

ФОТО

Вы можете просматривать фотографии и картинки в формате JPG. Листать фотографии можно вручную клавишами «вправо/влево» или автоматически, в режиме «слайд-шоу». Вернуться в главное меню можно, нажав кнопку «возврат» или выбрав пункт «Выход» в меню.

МУЗЫКА

Устройство воспроизводит музыкальные записи в формате MP3. Выберите желаемую песню из списка, используя кнопки «**вверх/вниз**», и нажмите кнопку «ОК». Для перехода на следующую/предыдущую песню нажмите кнопку «**вправо/влево**». Во время проигрывания мелодии длительное нажатие кнопок «**влево/вправо**» - перемотка «назад/вперед», «ОК» - пауза, «+/-» - регулировка громкости. Клавиша «Меню» переключает режим воспроизведения: проигрывать только одну песню, проигрывать все песни последовательно и проигрывать песни в случайном порядке. Для выхода из плеера используйте кнопку «Возврат».

ИГРЫ

В данном разделе содержатся игры и дополнительные программы для приятного проведения досуга.

ЗАМЕТКИ

В данном разделе содержатся заметки, которые Вы можете делать во время чтения. Подробнее см. «ЗАМЕТКИ» в разделе «Чтение электронных книг».

КАЛЕНДАРЬ

Этот пункт меню открывает календарь на текущий год.

НАСТРОЙКИ


В данном разделе Вы можете задать и просмотреть некоторые настройки работы устройства. Также здесь можно получить информацию об устройстве версию программного обеспечения, серийный номер, объем свободной памяти.

ЧТЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ КНИГ

Устройство позволяет читать книги в форматах PDF, DJVU, FB2, CHM, PRC, HTML, RTF, TXT.

ЗАПИСЬ КНИГ В УСТРОЙСТВО

Подключите устройство к компьютеру с помощью USB-кабеля. При этом внутренняя память устройства и SD-карта появятся в компьютере как два новых диска. С помощью проводника Windows или другой программы скопируйте книги в необходимую папку в память устройства или на SD-карту.

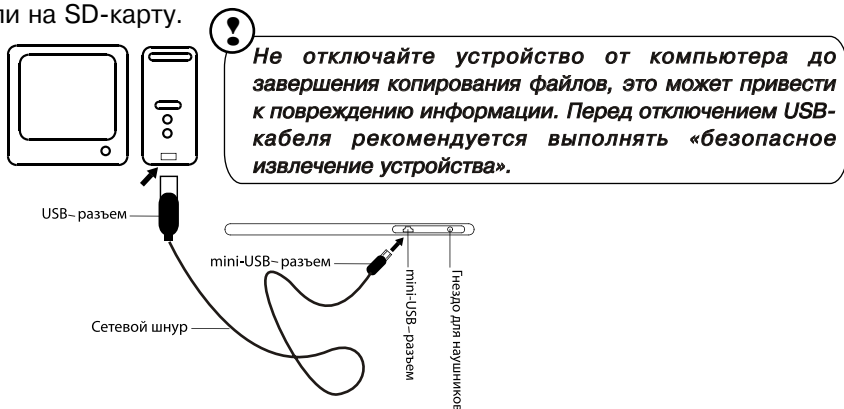

ОТКРЫТИЕ КНИГИ

Для того чтобы открыть книгу, зайдите в пункт меню «Книги». С помощью кнопок управления выберите желаемую книгу и нажмите кнопку «OK». В случае, если это одна из двух последних открытых Вами книг, Вы можете открыть её из Главного меню. Если Вы открывали книгу раньше, она откроется на той странице, на которой Вы её закрыли в последний раз. В нижней части экрана будет отображаться страница, на которой Вы находитесь, общее количество страниц, текущее время и заряд аккумулятора. Сразу после открытия в книгах некоторых форматов происходит пересчет количества страниц. До окончания пересчета в нижней части экрана вместо номера текущей страницы и количества страниц в книге будет гореть слово «пересчет...». При этом некоторые функции будут временно недоступны.

ПЕРЕЛИСТЫВАНИЕ СТРАНИЦ

Чтобы перевернуть книгу на одну страницу вперед нажмите кнопку «вправо»; для перелистывания назад-«влево». Длительное удержание клавиш позволяет листать книгу в ускоренном режиме (по 10 страниц).


ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРА ШРИФТА

По клавише «вверх» происходит переключение размера шрифта, доступны 5 вариантов. Более точную настройку шрифта можно выполнить в разделе «настройки» меню быстрого доступа. Для книг в форматах PDF, DJVU изменение размера шрифта недоступно, в этом случае Вы можете воспользоваться функцией «Масштаб» в меню быстрого доступа.

ПЕРЕХОД ПО ССЫЛКАМ

Некоторые форматы книг позволяют выполнять быстрый переход по ссылкам внутри книги. Режим ссылок включается клавишей «вниз». Выберите ссылку клавишами «вверх/вниз», подтвердите выбор клавишей «ОК».

МЕНЮ БЫСТРОГО ДОСТУПА

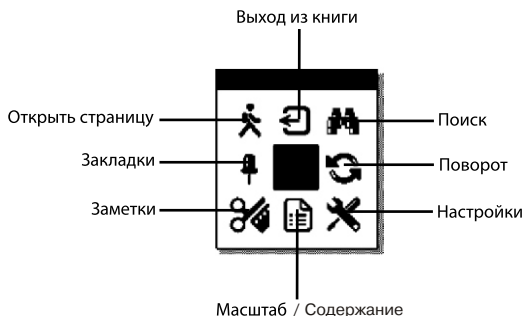

Меню вызывается кнопкой «ОК» в режиме чтения книги.

В нём доступны следующие пункты:

ПЕРЕХОД НА СТРАНИЦУ В КНИГЕ

Этот пункт меню открывает окно выбора страницы. Введите номер желаемой страницы, затем «ОК», либо можно быстро перейти на первую или последнюю страницу книги используя кнопки << или >>.

ПОВОРОТ КНИГИ

Здесь можно выбрать удобную для вас ориентацию устройства:

- книжная - устройство расположено вертикально.
- альбомная - устройство расположено горизонтально.

Направление поворота (вправо или влево) при альбомной ориентации можно выбрать в разделе «Настройки» основного меню.

МАСШТАБ

В книгах формата PDF и DJVU Вы можете изменять масштаб отображения страницы. Предусмотрены следующие режимы:

- «4 страницы», «9 страниц» - режим предварительного просмотра, несколько страниц на листе;
- 100%, 110%, 120% - обычный режим «одна страница» используется для обрезания полей в книге;

Вы можете подобрать масштаб таким образом, чтобы максимально обрезать поля страницы; - «2 колонки», «3 колонки», «4 колонки» - предназначены для чтения книг, которые содержат несколько колонок на странице. Для перемещения по странице в режиме «колонки» используйте кнопки «вверх/вниз», при достижении нижнего края листа будет выполнен переход на следующую колонку.

ЗАКЛАДКИ

Вы можете создавать до 30 закладок в каждой книге.

Выберите пункт «закладки» быстрого меню. Справа на экране всплывет панель, на которой будут уже созданные Вами закладки, и появится место для новой (обозначенное звездочкой). Для добавления закладки нажмите кнопку «ОК», находясь на закладке со звездочкой.

Для открытия закладки выберите нужную и нажмите кнопку «ОК».

Для удаления закладки выберите ее и нажмите кнопку «удалить».

Для отмены и перехода в режим чтения книги нажмите кнопку «возврат» или «влево».

ЗАМЕТКИ

Иногда бывает полезно сохранить выбранный фрагмент книги в отдельный блокнот. Для этой цели служит раздел «Заметки» быстрого меню. Для создания новой заметки выберите пункт «Создать заметку». Сверху на экране появится область выделения. Используйте кнопки «вверх/вниз» для перехода в то место, где будет начинаться ваша заметка. Задайте верхнюю границу вашей заметки нажатием кнопки «ОК». Аналогично задайте нижнюю границу заметки. Открывшееся меню предоставляет вам возможность добавить заметку к уже существующему блокноту или создать новый блокнот. При выборе пункта «новый блокнот» на экране появится всплывающая клавиатура, при помощи которой вы можете дать имя новой заметке. Для того чтобы узнать, как работать со всплывающей клавиатурой, смотрите раздел «Работа с клавиатурой». Созданные заметки можно просматривать в режиме чтения книги, выбрав нужный блокнот в меню «Заметки», или из главного меню. Нажатием кнопки «ОК» на просматриваемой заметке можно быстро перейти к исходному месту в книге, где она была сделана.

ПОИСК

У вас есть возможность быстрого поиска желаемого слова или части слова в тексте книги. На экране всплывет клавиатура, при помощи которой Вы можете ввести желаемое слово (см. раздел «работа с клавиатурой»). После того, как Вы введете желаемое слово, включится режим «Поиск», а в правом нижнем углу экрана загорится значок «Поиск» .



Для перемещения по найденным словам «назад/вперед» используйте кнопки «влево/вправо». Найденные слова будут выделены. Для выхода из режима «Поиск» нажмите кнопку «возврат» или «ОК». Режим поиска недоступен для книг в формате DJVU.

СОДЕРЖАНИЕ

Переход к содержанию книги. Функция доступна для книг в форматах FB2, PDF, CHM и только в случае, если книга имеет структурированное содержание.


НАСТРОЙКИ

Для книг в формате FB2, TXT, RTF, HTML, PRC и CHM Вы можете выбрать наиболее комфортные параметры для чтения вид и размер шрифта, межстрочное расстояние, ширину полей страницы, а также выбрать кодировку файла для книг в формате TXT и HTML.

БЫСТРОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ КНИГАМИ

При коротком нажатии на кнопку «Вкл./Выкл.» в любом режиме работы устройства перед Вами откроется список 5 последних открытых книг. Это позволяет быстро переключаться между несколькими книгами без необходимости выхода в основное меню.

РАБОТА С КЛАВИАТУРОЙ

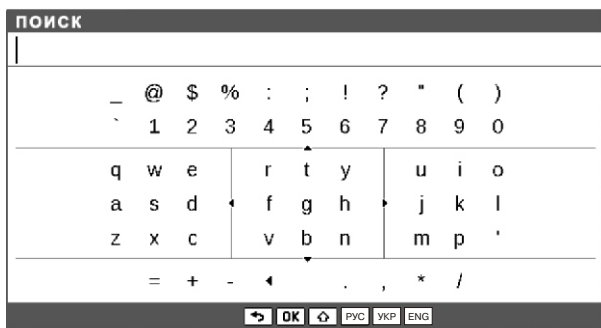

Для работы с клавиатурой используйте кнопки «вверх/вниз/влево/вправо» и кнопку «ОК». Для ускорения работы с клавиатурой все символы поделены на 5 зон. Первое нажатие выполняет быстрый переход в середину выбранной зоны, затем можно выбрать нужный символ этой зоны. Для переключения клавиатуры на Русский, Украинский или Английский язык, необходимо воспользоваться кнопками «РУС», «УКР», «ENG» расположенными на нижней панели.

Устройство не включается или включается, но загружается только заставка.

Возможно, сел аккумулятор. Зарядите устройство. Повреждены системные файлы во встроенной памяти. Выполните форматирование внутренней памяти: при включении устройства удерживайте кнопку «Удалить», пока не появится сообщение «Formatting internal memory». При этом вся информация во встроенной памяти будет удалена.

Книга не открывается. Появляется сообщение «возможно, книга повреждена или защищена» либо вообще ничего не происходит. Повреждён файл книги. Если книга была загружена с интернет-сайта, попробуйте повторить загрузку. Если файл нормально открывается на ПК, но отказывается открываться на устройстве, чаще всего может помочь сохранение книги в другом формате.

Книга в формате HTML открывается, но отображается неправильно (страницы пустые, часть текста отсутствует и т.п.) Документы в формате HTML могут содержать нетекстовые элементы (фреймы, java-скрипты, флеш). Попробуйте сохранить страницу в формате TXT.

Книга открывается, но вместо русских букв на экране отображаются различные символы, знаки вопроса и т.п.

В режиме чтения книги, выберите пункт меню «Настройки» и попробуйте изменить кодировку документа

Устройство не реагирует на нажатие клавиш.

В некоторых случаях (например, при загрузке повреждённых или слишком больших книг) возможно «зависание» устройства. В этом случае вы всегда можете принудительно закрыть зависшую программу, удерживая клавишу «возврат» 1-2 секунды. Если это не помогает, выполните сброс устройства с помощью кнопки «Сброс» на задней панели.

При подключении к ПК в Windows не появляются диски устройства.

Проверьте режим работы USB в пункте «Настройки» основного меню. Установите режим «Связь с ПК» или «Спросить при подключении». Проверьте, не повреждён ли USB-кабель, надёжно ли вставлены разъёмы. Попробуйте переключить USB-кабель в другой разъем.

Не сохраняются закладки, настройки, текущая позиция в файле.

Повреждена файловая система. Подключите устройство к ПК, затем выполните проверку дисков устройства: откройте «Мой компьютер», нажмите правую клавишу мыши на выбранном диске, в меню выберите «Свойства - Сервис - Проверка диска». Встроенная память переполнена. Удалите ненужные книги.

Быстро разряжается аккумулятор.

Функция автоматического выключения неактивна. В пункте «Настройки» основного меню установите время автоматического выключения 10, 20, 30 или 60 минут. В фоновом режиме работает музыкальный проигрыватель. Проигрыватель является наиболее энергоёмким приложением устройства. Об его активности можно узнать по значку ноты в правом нижнем углу.

Дисплей

6" E Ink® Vizplex 600x800, 166 dpi, B&W

Процессор

Samsung® S3C2410 ARM920T 200MHz

Операционная система

Linux

Батарея

Li-Polymer (1000 mAh)

8 000 страниц без подзарядки

Память

Системная 8 Mb

Оперативная 32 Mb

Постоянная 512 Mb

Коммуникации

mini USB (v 2.0)

Слот памяти

SD card

Аудио-выход

2.5mm stereo

Блок питания

INPUT: 100-240V ~ 50/60Hz, 0,2A

OUTPUT: 5V 1A

Форматы книг

FB2, TXT, PDF, DJVU, RTF, HTML, PRC, CHM

Форматы изображения

JPEG

Форматы аудио

MP3, WAV

Размер

118 x 188 x 8,5 мм

Вес

174 г

Цвет

Черный, Серый

ЭКОНОМ

POCKETBOOK 301,
USB-кабель, Инструкция, Гарантийный талон

СТАНДАРТ

POCKETBOOK 301,
Обложка, USB-кабель, Зарядное устройство,
SD card 1Gb, Инструкция, Гарантийный талон

ЭЛИТ

POCKETBOOK 301,
Элитная обложка, USB-кабель, Зарядное устройство,
SD card 1Gb, Наушники, Инструкция, Гарантийный талон

Lined writing area with horizontal dotted lines.

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР
02105, Г. КИЕВ
УЛ. ТАМПЕРЕ, 5, ОФ. 110
Т.: 8 044 501 06 48

E-MAIL: SERVICE@POCKETBOOK.COM.UA

WWW.POCKETBOOK.COM.UA



ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЧИТАННЯ
ЕЛЕКТРОННИХ КНИГ

POCKETBOOK 301

1. Загальні відомості про Pocketbook 301	23
Запобіжні заходи	23
Описання елементів пристрою	25
Підготовка пристрою до роботи	27
2. Користування пристроєм Pocketbook 301	28
2.1 Головне меню	28
Останні відкриті книги	28
Книги	28
Новини	28
Вибране	29
Фото	29
Музика	29
Ігри	29
Позначки	29
Календар	29
Налагодження	29
2.2 Читання електронних книг	30
Запис книг в пристрій	30
Відкриття книги	30
Перегортання сторінок	31
Зміна розміру шрифту	31
Перехід по посиланнях	31
Перехід на сторінку в книзі	31
Поворот книги	32
Масштаб	32
Закладки	32
Позначки	33
Пошук	33
Зміст	33
Налагодження	34
Швидке перемикання між книгами	34
2.3 Работа з клавіатурою	34
2.4 Проблеми, які можуть виникнути при роботі з пристроєм	35
3. Специфікація	37
4. Комплектація	38
5. Для заміток	39

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

Дотримання наступних правил техніки безпеки подовжить термін служби Вашого пристрою.



НЕ піддавайте пристрій впливу прямих сонячних променів, дуже високій або дуже низькій температурі. Пам'ятайте! Робоча температура пристрою від 0° С до 40° С.



НЕ допускайте потрапляння рідини у пристрій.
НЕ зберігайте пристрій при високій вологості. Потрапляння вологи в пристрій може викликати коротке замикання електронних частин і акумулятора виробу. У випадку потрапляння рідини негайно вимкніть його й дістаньте акумулятор! Доставте пристрій у сервіс-центр.



НЕ кладіть пристрій на нерівну або нестійку поверхню, це може привести до падіння пристрою. У випадках ушкодження корпусу звертайтеся в сервіс-центр.



НЕ натискайте на поверхню екрана. Бережіть екран від потрапляння на нього предметів, які можуть подряпати або ушкодити його.



НЕ поміщайте пристрій у прокурене або брудне середовище.



НЕ піддавайте пристрій впливу сильних магнітних або електричних полів.



НЕ використовуйте для очищення екрана й корпусу різні хімічні розчинники. Для видалення пилу з поверхні пристрою використовуйте м'яку тканину. Також Ви можете використати трохи крапель дистильованої води, щоб видалити бруд з пристрою.



НЕ розбирайте пристрій самостійно.



НЕ використовуйте ушкоджену акумуляторну батарею, ушкоджений зарядний пристрій (розбитий корпус, поганий контакт, переламаний мережний шнур), ушкоджену SD-карту.



При ушкодженні батареї (тріснутий корпус, витікає електроліт і т. п.), її варто негайно замінити. Увага! Екран має скляну основу. У випадку появи тріщин на екрані будьте обережні, можна поранитися! Не використовуйте ушкоджені пристрій! Зверніться в сервіс-центр для проведення ремонту.



Зберігайте пристрій у місці, не доступному для дітей

ОПИС ЭЛЕМЕНТІВ ПРИСТРОЮ

2
5

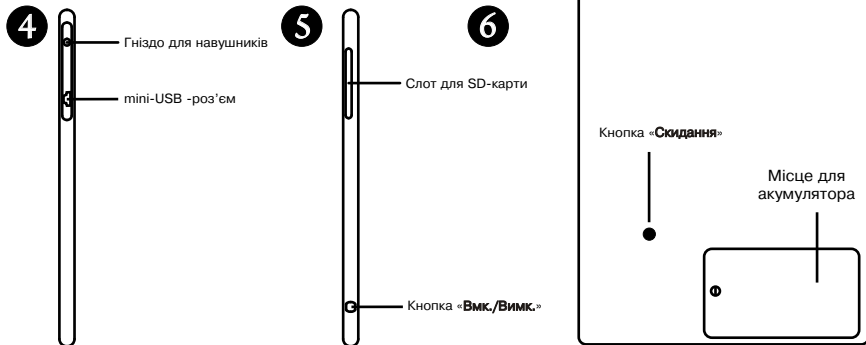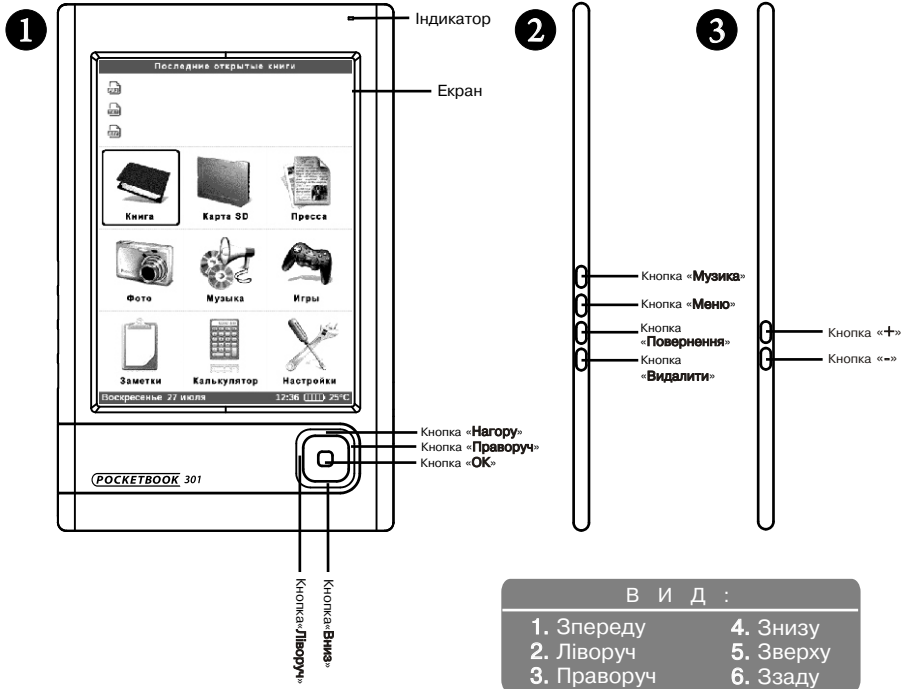

1

Індикатор.

Зелені кольори індикатора сигналізують про активність пристрою (завантаження сторінок книги, програвання музики). У процесі зарядки акумулятора індикатор світиться червоним або жовтогарячим кольорами, зміна кольорів на зелений сигналізує про те, що акумулятор заряджений повністю.

2

Кнопки «нагору, вниз, ліворуч, праворуч». Кнопки керування.

Кнопка «ОК». Підтвердження вибору, виклик меню швидкого доступу.

Кнопка «Музика». Виклик програми музичного програвача, (коротке натискання), пауза/програвання (довге натискання).

Кнопка «Меню». Вихід у головне меню пристрою.

Кнопка «Повернення». Повернутися в попереднє меню, закрити книгу. Довге натискання - примусове закриття програми.

Кнопка «Видалити». Видалення обраного файлу.

3

Кнопки «+/-». Регулювання гучності музичного програвача.

4

Mini-USB-роз'єм. Роз'єм для підключення пристрою до комп'ютера або зарядного пристрою (зарядний пристрій може не входити в комплектацію).

Гніздо для навушників. Призначено для підключення навушників з роз'ємом 2,5 мм, для підключення навушників з роз'ємом 3,5 мм потрібно використовувати спеціальний перехідник.

5

Кнопка «Вмк./Вимк». Вмикання/вимикання пристрою (довге натискання), виклик списку 5 останніх книг (коротке натискання).

Слот для SD-карти. Гніздо для зовнішньої карти пам'яті. (SD-карта може не входити в комплектацію).

6

Кнопка «Скидання». Скидання пристрою.


ПІДГОТОВКА ПРИСТРОЮ ДО РОБОТИ

1

Зарядіть пристрій, підключивши його за допомогою USB-кабелю до комп'ютера або зарядного пристрою.




Для подовження терміну служби акумулятора першу зарядку рекомендується робити протягом 8 - 12 годин при виключеному пристрої..

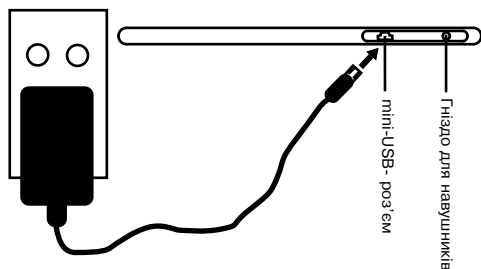


2

При необхідності вставте SD-карту в слот.

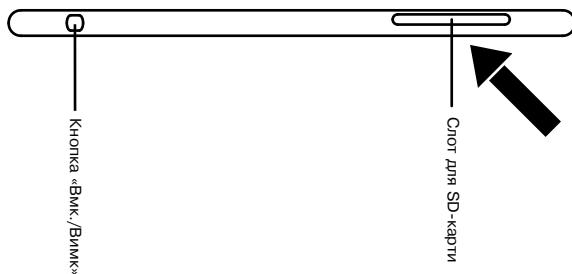

3

Ввімкніть пристрій, утримуючи кнопку включення близько 1 секунди.

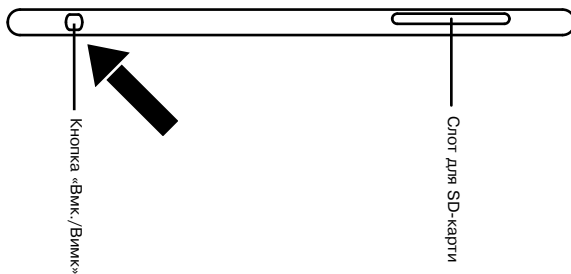

27

ГОЛОВНЕ МЕНЮ

Після включення й завантаження пристрою на екрані відобразиться головне меню:



ОСТАННІ ВІДКРИТІ КНИГИ

Швидкий доступ до двох нещодавно відкритих книг.

КНИГИ

Відкриває список папок і книг, що перебувають у внутрішній пам'яті пристрою і на SD-карті пам'яті. Використовуйте кнопки «нагору»/«вниз» для переміщення за списком, кнопки «праворуч/ліворуч» для швидкого переходу на попередню/наступну сторінку; кнопку «ОК» - для вибору папки або книги. Повернутися в попереднє меню можна, нажавши кнопку «ліворуч» на першій сторінці списку, або на кнопку «повернення».

Утримання клавіші «ОК» викликає контекстне меню, за допомогою якого можна скопіювати, перемістити, додати в «вибране» або видалити обрану книгу.

НОВИНИ

Пристрій дозволяє переглядати стрічки новин (RSS) з веб-сайтів, які підтримують цю функцію. Для автоматичного завантаження стрічок новин використовуйте програму PocketNews, її можна знайти на сайті <http://www.pocketbook.com.ua>

ВИБРАНЕ

У цей розділ ви можете додавати книги, якими користуєтеся найчастіше.

Перебуваючи в розділі «КНИГИ», утримуйте клавішу «ОК» на обраній книзі, потім виберіть пункт контекстного меню «додати у вибране». Клавіша «видалити» у цьому режимі видаляє книгу тільки зі списку вибраних, сама книга при цьому не видаляється.

ФОТО

Ви можете переглядати фотографії й картинки у форматі JPG.

Перегортати фотографії можна вручну клавішами «праворуч/ліворуч», або автоматично у режимі «слайд-шоу». Повернутися в головне меню можна, нажавши кнопку «повернення» або вибравши пункт «Вихід» у меню.

МУЗИКА

Пристрій відтворює музичні записи у форматі MP3. Виберіть бажану пісню зі списку, використовуючи кнопки «нагору/вниз», і натисніть кнопку «ОК». Для переходу на наступну/попередню пісню натисніть кнопку «праворуч/ліворуч». Під час програвання мелодії довге натискання кнопок «ліворуч/праворуч» - перемотування назад/вперед, «ОК» - пауза, «+/-» - регулювання гучності. Клавіша «Меню» перемикає режим відтворення: програвати тільки одну пісню, програвати всі пісні послідовно й програвати пісні у будь-якому порядку.

Для виходу з плеєра використовуйте кнопку «Повернення».

ІГРИ

У даному розділі знаходяться ігри й додаткові програми для приємного проведення дозвілля.

ПОЗНАЧКИ

У даному розділі знаходяться позначки, які Ви можете робити під час читання. Докладніше див. «ПОЗНАЧКИ» у розділі «Читання електронних книг».

КАЛЕНДАР

Цей пункт меню відкриває календар на поточний рік.

НАЛАГОДЖЕННЯ

У даному розділі Ви можете задати й переглянути деякі налагодження роботи пристрою. Також тут можна одержати інформацію про пристрій - версію програмного забезпечення, серійний номер, обсяг вільної пам'яті.

ЧИТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ КНИГ

Пристрій дозволяє читати книги у форматах PDF, DJVU, FB2, CHM, PRC, HTML, RTF, TXT.

ЗАПИС КНИГ В ПРИСТРІЙ

Підключіть пристрій до комп'ютера за допомогою USB-кабелю. При цьому внутрішня пам'ять пристрою і SD-карта з'являться в комп'ютері як два нових диски. За допомогою провідника Windows або іншої програми скопіюйте книги в необхідну папку пам'яті пристрою або на SD-карту.

**ВІДКРИТТЯ КНИГИ**

Для того щоб відкрити книгу, зайдіть у пункт меню «Книги». За допомогою кнопок керування знайдіть бажану книгу і натисніть кнопку «ОК». У разі, якщо це одна з двох останніх відкритих вами книжок, Ви можете відкрити її з Головного меню. У випадку, якщо це одна із двох останніх книг, яку Ви читаете, Ви можете відкрити її, перемістившись на заголовок, натискаючи кнопку «нагору» у головному меню. Якщо Ви відкривали книгу раніше, вона відкриється на тій сторінці, на якій Ви її закрили востаннє. У нижній частині екрана буде відображатися сторінка, на якій Ви перебуваєте, загальна кількість сторінок, поточний час і заряд акумулятора. Відразу після відкриття в книгах деяких форматів відбувається перерахування кількості сторінок. До закінчення перерахування в нижній частині екрана замість номера поточної сторінки й кількості сторінок у книзі буде горіти слово «перерахування...», при цьому деякі функції будуть тимчасово недоступні.

ПЕРЕГОРТАННЯ СТОРІНОК

Щоб перегорнути книгу на одну сторінку вперед натисніть кнопку «праворуч»; для перегортання назад - «ліворуч». Тривале втримання клавіш дозволяє перегортати книгу в прискореному режимі (по 10 сторінок).


ЗМІНА РОЗМІРУ ШРИФТУ

При натисканні на клавішу «нагору» відбувається перемикання розміру шрифту, доступні 5 варіантів. Більш точно налагодження шрифту можна виконати в розділі «налагодження» меню швидкого доступу.

Для книжок у форматі PDF, DJVU зміна розміру шрифту неможлива, в цьому випадку Ви можете використати функцію «Масштаб» у Меню швидкого доступу.

ПЕРЕХІД ПО ПОСИЛАННЯХ

Деякі формати книг дозволяють виконувати швидкий перехід по посиланнях усередині книги. Режим посилань включається клавішею «вниз». Виберіть посилання клавішами «нагору/вниз», підтвердить вибір клавішею «ОК».

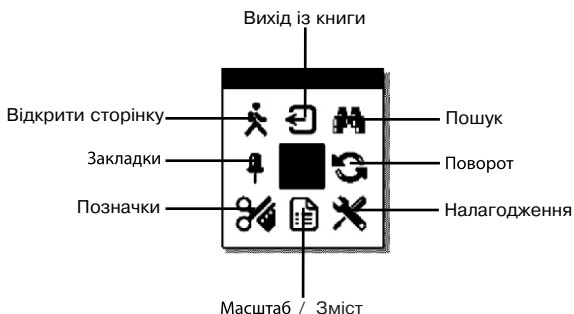МЕНЮ ШВИДКОГО ДОСТУПУ

Меню викликається кнопкою «ОК» у режимі читання книги. У ньому доступні наступні пункти:

ПЕРЕХІД НА СТОРІНКУ В КНИЗІ

Цей пункт меню відкриває вікно вибору сторінки. Уведіть номер бажаної сторінки, потім «ОК», або можна швидко перейти на першу або останню сторінку книги, використовуючи кнопки << або >>.

ПОВОРОТ КНИГИ

Тут можна вибрати зручну для вас орієнтацію пристрою:

- книжкова - пристрій розташований вертикально.
- альбомна - пристрій розташований горизонтально.

Напрямок повороту (праворуч або ліворуч) при альбомній орієнтації можна вибрати в розділі «Налагодження» основного меню.

МАСШТАБ

У книгах формату PDF і DJVU Ви можете змінювати масштаб відображення сторінки. Передбачено наступні режими:

- «4 сторінки», «9 сторінок» - режим попереднього перегляду, кілька сторінок на аркуші;- 100%, 110%, 120% - звичайний режим, «одна сторінка» використовується для обрізання полів у книзі; Ви можете підібрати масштаб таким чином, щоб максимально обрізати поля сторінки;
- «2 колонки», «3 колонки», «4 колонки» - призначені для читання книг, які містять декілька колонок на сторінці. Для переміщення по сторінці в режимі «колонки» використовуйте кнопки «нагору/вниз», при досягненні нижнього краю аркуша буде виконаний перехід на наступну колонку.

ЗАКЛАДКИ

Ви можете створювати до 30 закладок у кожній книзі.

Виберіть пункт «закладки» швидкого меню. Праворуч на екрані спливе панель, на якій будуть уже створені Вами закладки, і з'явиться місце для нової. У цьому місці буде горіти зірочка.

Для додавання закладки просто натисніть кнопку «ОК», знаходячись на закладці з зірочкою.

Для відкриття закладки виберіть потрібну й натисніть кнопку «ОК».

Для видалення закладки виберіть потрібну і натисніть кнопку «видалити».


Для скасування й переходу в режим читання книги натисніть кнопку «повернення» або «ліворуч».

ПОЗНАЧКИ

Іноді буває корисно зберегти обраний фрагмент книги в окремий блокнот. Для цієї мети служить розділ «ПОЗНАЧКИ» швидкого меню. Для створення нової позначки виберіть пункт «Створити позначку». Зверху на екрані з'явиться виділена смуга. Використайте кнопки «нагору/вниз» для переходу в те місце, де буде починатися ваша позначка. Задайте верхню межу вашої позначки натисканням кнопки «ОК». Аналогічно задайте місце, де буде закінчуватися позначка. Задайте нижню межу вашої позначки натисканням кнопки «ОК». Меню, що відкрилося, надає вам можливість додати позначку до вже існуючого нотатника або створити новий.

Для того щоб додати нову позначку до вже існуючої, виділіть позначку, до якої ви хочете додати, і натисніть «ОК». Для того щоб створити нову позначку виберіть пункт «Нова позначка» і натисніть кнопку «ОК». На екрані спливе клавіатура, за допомогою якої ви можете дати ім'я новій позначці. Як працювати з клавіатурою, дивіться розділ «Робота із клавіатурою». Для виходу з режиму «Позначки» скористайтеся кнопкою «повернення». Створені нотатки можна переглядати у режимі читання книги через Меню швидкого доступу, або із Головного меню. Натисканням кнопки «ОК» при перегляді нотатки можна швидко перейти до вихідної позиції в книзі, де вона була створена.

ПОШУК

У Вас є можливість швидкого пошуку бажаного слова або частини слова в тексті книги. На екрані спливе клавіатура, за допомогою якої Ви можете ввести бажане слово (див. Розділ «Робота із клавіатурою»). Після того як Ви введете бажане слово, увімкнеться режим «Пошук», а в правому нижньому куті екрана займеться значок «Пошук» . Для переміщення по знайдених словах «назад/вперед» використовуйте кнопки «ліворуч/праворуч». Знайдені слова будуть виділені. Для виходу з режиму «Пошук» натисніть кнопку «повернення» або «ОК». Режим пошуку недоступний для книг у форматі DjVu.

ЗМІСТ

Перехід до змісту книги. Функція доступна для книг у форматах FB2, PDF, CHM і тільки у випадку, якщо книга має структурований зміст.


НАЛАГОДЖЕННЯ

Для книг у форматі FB2, TXT, RTF, HTML, PRC і CHM Ви можете вибрати найбільш комфортні параметри для читання - вид і розмір шрифту, міжрядкову відстань, ширину полів сторінки, а також вибрати кодування файлу для книг у форматі TXT і HTML.

ШВИДКЕ ПЕРЕМИКАННЯ МІЖ КНИГАМИ

При короткому натисканні на кнопку «Вмк./Вимк.» у будь-якому режимі роботи пристрою перед Вами відкриється список 5 останніх відкритих книг. Це дозволяє швидко переходити між декількома книгами без необхідності виходу в основне меню.

РОБОТА З КЛАВІАТУРОЮ

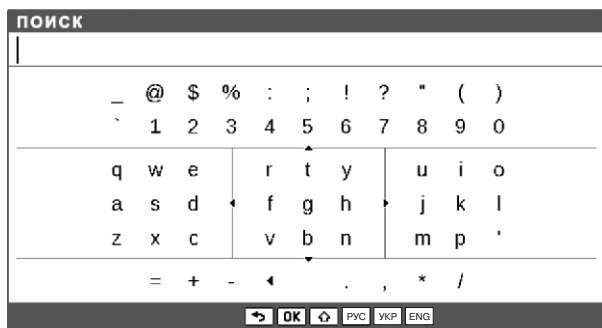

Для роботи із клавіатурою використовуйте кнопки «нагору/вниз/ліворуч/праворуч» і кнопку «ОК». Для прискорення роботи із клавіатурою всі символи поділені на п'ять зон. Перше натискання виконує швидкий перехід у середину обраної зони, потім можна вибрати потрібний символ цієї зони. Для перемикання клавіатури на Російську, Українську або Англійську мову, необхідно скористатися кнопками «РУС», «УКР», «ENG», які знаходяться на нижній панелі.

Пристрій не вмикається або вмикається, але завантажується тільки заставка
Можливо розрядився акумулятор. Зарядіть пристрій.

Пошкоджені системні файли у внутрішній пам'яті. Необхідно виконати форматування внутрішньої пам'яті: при вмиканні пристрою утримуйте кнопку «Видалити», доки на екрані не з'явиться напис «Formatting internal memory». При цьому вся інформація у внутрішній пам'яті буде видалена.

Книга не відкривається. З'являється повідомлення «можливо, книга ушкоджена або захищена» або взагалі нічого не відбувається.

Ушкоджено файл книги. Якщо книга була завантажена з інтернет-сайту, спробуйте повторити завантаження. Якщо файл нормально відкривається на ПК, але відмовляється відкриватися на пристрої, найчастіше може допомогти збереження книги в іншому форматі.

Книга у форматі HTML відкривається, але відображається неправильно (сторінки порожні, частина тексту відсутня і т.д.)

Документи у форматі HTML можуть містити нетекстові елементи (фрейми, java-скрипти, флеш). Спробуйте зберегти сторінку у форматі TXT.

Книга відкривається, але замість російських букв на екрані відображаються різні символи, знаки питання й т. ін.

У режимі читання книги виберіть пункт меню «Налагодження» і спробуйте змінити кодування документа.

Пристрій не реагує на натискання клавіш

У деяких випадках (наприклад, при завантаженні ушкоджених або занадто великих книг) можливо «зависання» пристрою. У цьому випадку Ви завжди можете примусово закрити завислу програму, утримуючи клавішу «повернення» 1-2 секунди. Якщо це не допомагає, виконайте скидання пристрою за допомогою кнопки «Скидання» на задній панелі.

При підключенні до ПК у Windows не з'являються диски пристрою.

Перевірте режим роботи USB у пункті «Налагодження» основного меню. Встановіть режим «Зв'язок із ПК» або «Запитати при підключенні». Перевірте, чи не ушкоджений USB кабель, чи надійно він вставлений.

Не зберігаються закладки, налаштування, позиція у файлі.

Ушкоджено файлову систему. Підключіть пристрій до ПК, потім необхідно виконати перевірку дисків пристрою: відкрийте «Мій комп'ютер», натисніть праву клавішу миші на обраному диску, у меню виберіть «Властивості - Сервіс - Перевірка диска». Або вбудована пам'ять переповнена. Видалить непотрібні книги.

Швидко розряджається акумулятор.

Функція автоматичного вимикання неактивна. У пункті «Настроювання» основного меню встановіть час автоматичного вимикання 10, 20, 30 або 60 хвилин.

У фоновому режимі працює музичний програвач. Програвач і найбільш енергоємною програмою пристрою. Про його активність можна довідатися по значку ноти в правому нижньому куті екрану.

Дисплей

6" E Ink® Vizplex 600x800, 166 dpi, B&W

Процесор

Samsung® S3C2410 ARM920T 200MHz

Операційна система

Linux

Батарея

Li-Polymer (1000 mAh)

8 000 сторінок без підзарядки

Пам'ять

Системна 8 Mb

Оперативна 32 Mb

Постійна 512 Mb

Комунікації

mini USB (v 2.0)

Слот пам'яті

SD card

Аудіо-вихід

2.5mm stereo

Блок живлення

INPUT: 100-240V ~ 50/60Hz, 0,2A

OUTPUT: 5V 1A

Формати книг

FB2, TXT, PDF, DJVU, RTF, HTML, PRC, CHM

Формати зображень

JPEG

Формати аудіо

MP3, WAV

Розмір

118 x 188 x 8,5 мм

Вага

174 г

Колір

Чорний, Сірий

ЕКОНОМ

POCKETBOOK 301,
USB - кабель, Інструкція, Гарантійний талон

СТАНДАРТ

POCKETBOOK 301,
Обкладинка, USB -кабель, Зарядний пристрій,
SD card 1Gb, Інструкція, Гарантійний талон

ЕЛІТ

POCKETBOOK 301,
Елітна обкладинка, USB -кабель, Зарядний пристрій,
SD card 1Gb, Навушники, Інструкція, Гарантійний талон

Handwriting practice lines consisting of 28 horizontal dotted lines.

СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР

02105, М. КИЇВ
ВУЛ. ТАМПЕРЕ, 5, ОФ. 110
Т.: 8 044 501 06 48

E-MAIL: SERVICE@POCKETBOOK.COM.UA

WWW.POCKETBOOK.COM.UA